

ストッパー 日常点検項目

形式:HS-40-STP1

製造番号:

製造年月： 年 月

※下記①～⑥の項目を使用点検をお願いします。

【①アッパーパイプ】



Aのパイプを持ち上げ、マスト部分を立ち上げてください

【②アンダーパイプ】



Bのパイプが一番下まで下がっていることを確認してください

【③アーム固定金具】




写真は正常時です

【④座面パッドゴム、パッドプレート】



※底面ゴムの耐用年数は約3年です
停止性能が発揮できません

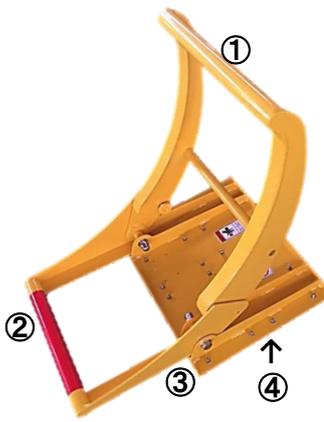

写真は不具合発生時
※リベット等が破損している
状況では決して使用しないで
ください

⑤看板フック(矢印板オプション時)



矢印板装着時



項目	点検箇所	部品名	点検項目	点検結果(○・×)不具合
①	アッパーパイプ、連結ボルト		曲がり、歪みの無いこと 可動部分がスムーズに動くこと 軽く手で押せば動く状態になっている。あまり緩いと、風等で倒れる場合がある。緩んでいる場合は、回転軸のネジで調整のこと	
②	アンダーパイプ		曲がり、歪みの無いこと	
③	アーム固定金具		リベットにより固定されていること ※車両衝突時に破断し機能します	
④	座面パッドゴム、パッドプレート (標準耐用年数3年)【取替済 年 月】		ゴムの劣化、底板の反り、破損の無いこと	
⑤	看板フック(矢印板オプション時)		ワイヤーでつながれていること、フックの歪みや破損の無いこと	
⑥	外観		歪み変形、傷の無いこと	